



WAKA WAKA
share the sun

WAKA WAKA WORLD CHARGER HANDLEIDING

WAKA-WAKA.COM

HET GEBRUIK VAN DE WERELDSTEKKER.

- Door de knop te schuiven kan slechts één type stekker worden geselecteerd. Andere stekkers worden automatisch vergrendeld.
- Je kunt tegelijkertijd een stekker en een USB-kabel inpluggen en gebruiken.

Groot-Brittannië

Druk op de knop en schuif naar links voor de UK plug-compatibiliteit. Trek de geïsoleerde aarding uit de behuizing.




Verenigde Staten/Australië

Druk op de knop en schuif naar rechts voor US of AUST plug-compatibility. Let op dat de contactbladen in de parallelstand gedraaid worden.




Europa

Druk op de knop en schuif naar de middelste stand voor EU plug-compatibiliteit.

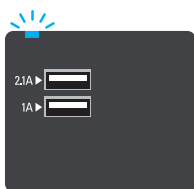

LED-indicator

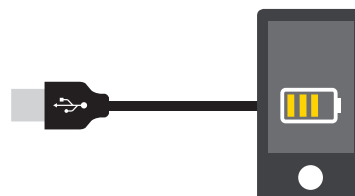

Wanneer de wereldstekker in een stopcontact gestoken wordt, brandt het blauwe indicatielampje.

SPECIFICATIES

- AC-stroomwaardering 6A max, 250V AC (600W max at 100V, 1,500W max at 250V)
- USB-vermogen 2.1A, 5V DC (10W)
- DC 1 x 2.1A / 1 x 1A
- Enkelvoudige stekker veiligheidsfunctie
- Built-in safety shutters
- LED power indicator
- Ingebouwde 6A zekering
- Patents protected
- Connectoren Groot Brittannië / USA/Australië / Europa
- Gewicht 105 gram
- Afmetingen 55 x 60 x 46 mm

LET OP

- Dit product werkt mogelijk niet met bepaalde apparaten met hoog vermogen, zoals haardrogers. Controleer uw toestel etiket om te zien of minder dan 6A vereist is.
- Elk land heeft zijn eigen regels voor het gebruik van reisadapters. Controleer dit voor gebruik in elk land.
- Geen aarding.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik met niet-geaarde of dubbel geïsoleerde apparaten.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Afval van elektrische producten mag niet samen met huisvuil worden weggegooid. Gelieve te recyclen waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met uw gemeente voor recyclingadvies.

VOLG ONS



SUPPORT & CONTACT



Voor vragen, retourzendingen en/of ondersteuning kunt u onze FAQ pagina: waka-waka.com/faq raadplegen of ons een e-mail sturen naar: support@waka-waka.com. | Problemen met je WakaWaka? Lees de tips & trucs op: waka-waka.com/tricks.

GARANTIE

1. Tijdelijke garantie: WakaWaka garandeert de eerste koper dat het product vrij is van productie- en/of materiaalgebreken bij normaal gebruik gedurende de garantietermijn zoals beschreven onder punt 2 hieronder.

Deze productgarantie vormt de gehele garantie van WakaWaka aan de eerste koper. WakaWaka aanvaardt geen enkele aanvullende aansprakelijkheid in verband met de verkoop van haar producten, al dan niet door derden.

2. Garantietermijn: De garantietermijn is twee jaar vanaf datum van aankoop door de eerste koper. Om de startdatum van de garantietermijn te kunnen bepalen, moet het aankoopbewijs of elk ander redelijk bewijs kunnen worden getoond.

3. Reparatie: Wanneer het product niet naar behoren functioneert vanwege een gebrek in productie of materiaal, binnen de garantietermijn, dan zal WakaWaka deze kosteloos repareren. Wanneer reparatie niet mogelijk is, wordt het product vervangen.

4. Uitzonderingen: Garantie geldt niet indien het product verkeerd of onzorgvuldig gebruikt is, gemodificeerd is, beschadigd is door een ongeval, of gebruikt is voor een ander doel dan waarvoor het product bedoeld is, zoals beschreven in WakaWaka's dan geldende productbeschrijvingen.