




WAKA WAKA POWER+ HANDLEIDING

OPLADER EN (ZAK)LAMP OP ZONNE-ENERGIE

WAKA-WAKA.COM

NETSTROOMLADING

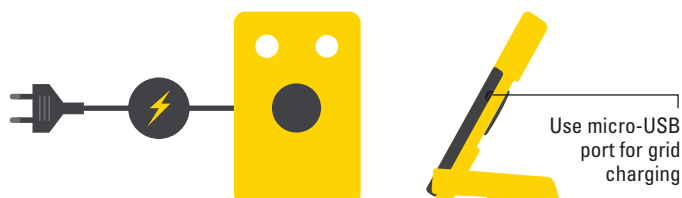

Use micro-USB port for grid charging

- Gebruik een micro-USB laadkabel om het WakaWaka via het net op te laden. Gebruik voor de beste resultaten een WakaWakaWaka microUSB-kabel en de 2.1A USB-poort bij WakaWaka World Charger.
- Een lege WakaWaka Power+ heeft ongeveer 3 uur nodig om via de micro-USB-adapter volledig via het net op te laden.

Battery status

75-100% ●●●●
50-75% ●●●●●
25-50% ●●●●●●
0-25% ●●●●●●●

- Wanneer het opladen via het net gebeurt, gaat de batterijstatus-indicator uit als de WakaWaka volledig is opgeladen.
- Als uw WakaWaka al langer is opgeslagen, kan het in slaapstand overgaan. Laad de WakaWaka via het net op of zet hem in de zon om hem wakker te maken en geef hem een powerboost. De batterijstatus-indicator gaat branden als de WakaWaka Power + volledig is opgeladen.


OPLADEN DOOR MIDDEL VAN ZONNE-ENERGIE



● Solar charging
1X * = Traag opladen
2X * = Normaal opladen
3X * = Snel opladen
8X * = Volledig opgeladen

- In direct zonlicht kan het tot 18 uur duren voordat de WakaWaka volledig is opgeladen.
- Plaats de WakaWaka Power + richting de zon in een hoek van 90 graden voor maximale laadsnelheid. UV licht is bepalend voor het opladen, afhankelijk van het weer kan de laadtijd worden beïnvloed. Dubbele beglazing vermindert het laadvermogen aanzienlijk (tot wel 70%).

EXTERN APPARAAT OPLADEN

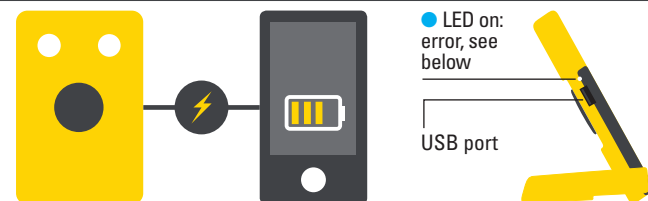

● LED on: error, see below

USB port

- **ERROR** ● LED aan: de WakaWaka Power + is te warm of de batterij is te ver ontladen.
- De batterij van de WakaWaka Power + heeft een capaciteit van 3.000 mAh. Externe apparaten met een grotere batterijcapaciteit kunnen niet volledig worden opgeladen.
- Gebruik een WakaWakaWaka microUSB of een WakaWaka Lightning laadkabel om uw apparaat op te laden.

HET GEBRUIK VAN DE LED LAMPEN



Batterij indicatie lampjes



70 lm / 13 uur



20 lm / 45 uur



10 lm / 100 uur



5 lm / 200 uur



SOS functie
Houd de knop gedurende 2 seconden ingedrukt

FLEXIBELE POSITIONERING

PLAATS DE WAKAWAKA OP EEN FLES



HANG DE WAKAWAKA OP



NEEM DE WAKAWAKA MEE TIJDENS EEN WANDELING



ZET DE WAKAWAKA OP TAFEL




SPECIFICATIES

Batterij	3,000 mAh LiPo 3.7V 11.1Wh
Zonnepaneel	1W 22% efficiency SunPower cell
Solar laadtijd	12 - 18 uur
Led-efficiëntie	110 lumens/W
LED-brandduur	70 lm: 13 hrs 20 lm: 45 hrs 10lm: 100 hrs 5 lm: 200 hrs
Gemiddelde smartphone oplaadcapaciteit	1.5 x
Aansluitingen	USB power in 2.1A USB out 2.1A
Gewicht	180 grams
Afmetingen	122 x 77 x 16 mm
Kleur	Zwart en Geel

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

Volledig opgeladen in 3 uur via het net of 18 uur in de zon.*

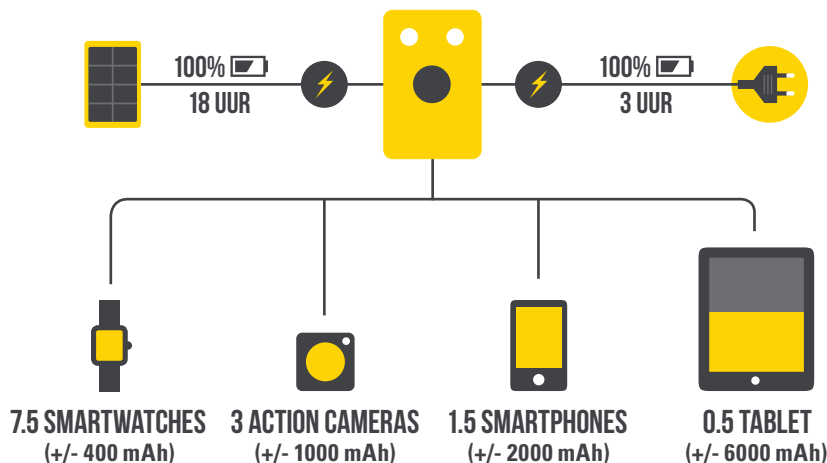

* Gebaseerd op optimale zonomstandigheden. De laadsnelheid kan variëren.

LET OP



NIET ONDER WATER DOMPELEN



HOUD WEG VAN VUUR



NIET LATEN VALLEN



MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERAATUUR: 80 C/175 F

VOLG ONS



SUPPORT & CONTACT



Voor vragen, retourzendingen en/of ondersteuning kunt u onze FAQ pagina: waka-waka.com/faq raadplegen of ons een e-mail sturen naar: support@waka-waka.com. | Problemen met je WakaWaka? Lees de tips & trucs op: waka-waka.com/tricks

GARANTIE

1. Tijdelijke garantie: WakaWaka garandeert de eerste koper dat het product vrij is van productie- en/of materiaalgebreken bij normaal gebruik gedurende de garantietermijn zoals beschreven onder punt 2 hieronder.

Deze productgarantie vormt de gehele garantie van WakaWaka aan de eerste koper. WakaWaka aanvaardt geen enkele aanvullende aansprakelijkheid in verband met de verkoop van haar producten, al dan niet door derden.

2. Garantietermijn: De garantietermijn is twee jaar vanaf datum van aankoop door de eerste koper. Om de startdatum van de garantietermijn te kunnen bepalen, moet het aankoopbewijs of elk ander redelijk bewijs kunnen worden getoond.

3. Reparatie: Wanneer het product niet naar behoren functioneert vanwege een gebrek in productie of materiaal, binnen de garantietermijn, dan zal WakaWaka deze kosteloos repareren. Wanneer reparatie niet mogelijk is, wordt het product vervangen.

4. Uitzonderingen: Garantie geldt niet indien het product verkeerd of onzorgvuldig gebruikt is, gemodificeerd is, beschadigd is door een ongeval, of gebruikt is voor een ander doel dan waarvoor het product bedoeld is, zoals beschreven in WakaWaka's dan geldende productbeschrijvingen.